





付属ボルト・ナツ

- ・①M8袋ナツ×4
- ・②M8フランジ付ボルト×2
- ・③M8ナツ×8
- ・④M8両切りボルト×2
- ・⑤M8平ワッシャー×8

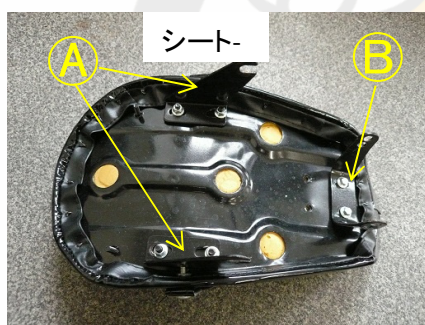

シート-1

- ・シートを車体から取り外し、ステー①②を取り外す。

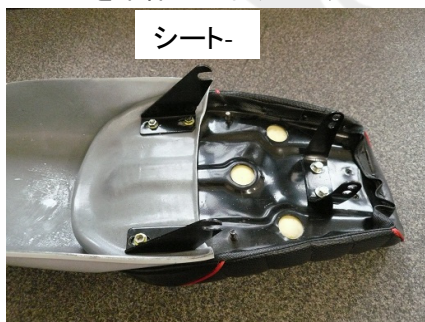

シート-2

- ・シートカウル、ステー①を取り付け、ステー②を後方の取付穴に取り付ける



リアキャリア取外し


- ・テールランプ・ウインカーの配線を車体側配線から取り外してください。
- ・○部のボルト×4を取り外しリアキャリアを取り外してください。



テールマウントブラケット取

テールマウントブラケット取付

- ・右前側のボルトは取り付けずに、テールマウントブラケットを取り付けてください。

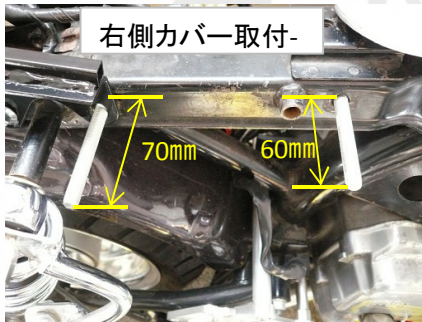

右側カバー取付-

右側カバー取付-1

- ・両切りボルト④を取り付けます。
- ・前側はシート取付穴の手前の純正マフラー取付穴、後側はリアキャリア取付穴にねじ込んでください。
- ・フレームからのボルトの出しろを前側60mm後ろ側70mmに調整してください。



右側カバー取付

右側カバー取付-2

- ・ワッシャー⑤を入れ、ナット③で締め付けてください。





左側カバー取付-

左側カバー取付-1

- ・カバーのグロメットを取り付けたまま裏側からボルト②を取り付けてください。
- ※下側のボルトが入りにくい場合は、グロメットを取り外しボルト②をグロメットに通したまま取り付けてください。
- ・ワッシャー⑤を入れ、ナット③で締め付けてください。

- ・シートを取り付けてください。



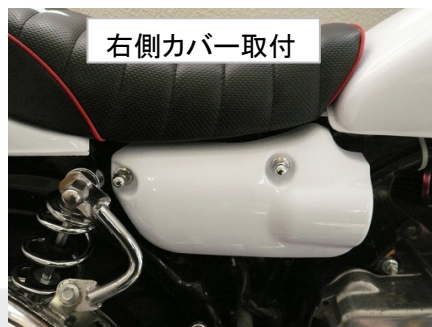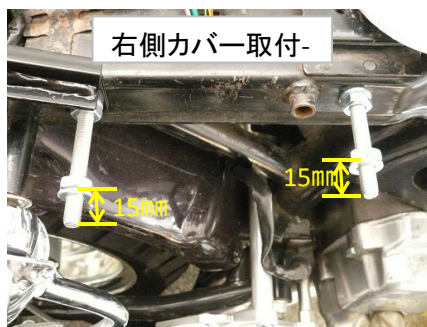

右側カバー取付-3

- ・両切りボルト④にナット③を入れてください。
- ・ナット③からボルト④の先端までの出しろを15mmに調整してください。
- ・ワッシャー⑤をボルトに入れ、カバーを取り付けます。

右側カバー取付-4

- ・袋ナット①で締め付けてください。



左側カバー取付-2

- ・ボルト②にワッシャー⑤入れ、カバーを取り付けます。

左側カバー取付-3

- ・袋ナット①で締め付けてください。